

Guía de programación de motores HUNA by SOMFY

Motores HUNA by Somfy

Guía Radio de bolsillo

HUNA®

>> Programación inicial Huna Radio

Conectado

Identificar

Para cambiar
sentido de giro

Desde el
punto alto


Desde el
punto bajo

Memorizar

Cerrar
programación



>> Copiar / Borrar emisores

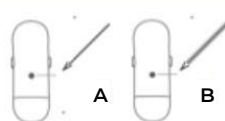

>> Cambiar finales de carrera

Situarse sobre el final de carrera



>> Borrar la programación



Conectar



Desconectar
de 1 a 3 seg.



Conectar
de 5 a 10 seg.



Desconectar
de 1 a 3 seg.



Conectar

Verificar que el motor se ha movido de manera continua



Hasta el CLACK-CLACK ...
CLACK - CLACK (4to. CLACK)

>> Solución de anomalías durante la programación

Comprobar tensión

DESCONECTAR Y CONECTAR

¿EL MOTOR HACE CLACK-CLACK?
(motor en modo fábrica)

Finalizar la programación

Identificar

Cerrar Programación



¿EL MOTOR HACE CLACK-CLACK?
(motor sin programación)

Continuar la secuencia de programación

Para cambiar
sentido de giro

Desde el punto alto

Desde el punto bajo

Memorizar

Cerrar
programación



HUNA®

¿EL MOTOR NO HACE NADA?

Identificar

¿EL MOTOR NO HACE NADA?
(motor programado)

Borrar la programación



Conectar



Desconectar
de 1 a 3 seg.



Conectar
de 5 a 10 seg.



Desconectar
de 1 a 3 seg.



Conectar

Verificar que el motor se ha movido
de manera continua



Hasta el CLACK-CLACK ...
CLACK - CLACK (4to. CLACK)

Iniciar la secuencia
de programación

REVISAR LOS FINALES DE CARRERA